
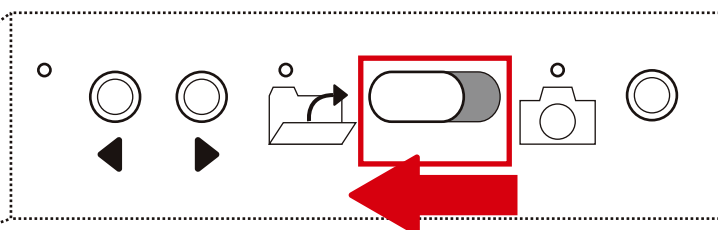


はじめに

ご使用前にこの取り扱い説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
また、お読みになった後も大切に保管してください。



- 専用モニタ内部時計は時間の経過により、ずれる可能性があります。
これにより SD カード内の静止画保存時刻がずれます。
保存機能を使用する前にご確認ください。

①SD カード読み込みモードにする

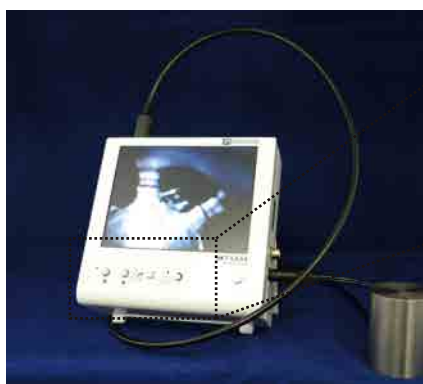


スイッチを左にずらし、SD カード読み込みモードにする。

②時刻合わせモードを起動

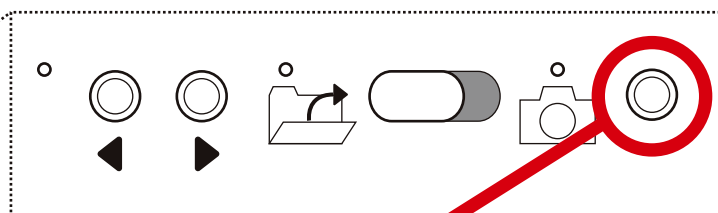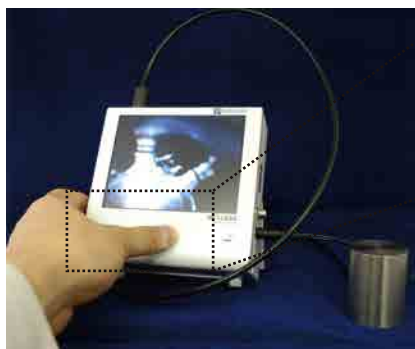


保存ボタンを長押しし、画面に日付と時間が表示されたら
保存ボタンから指を離す。

③時間を合わせる

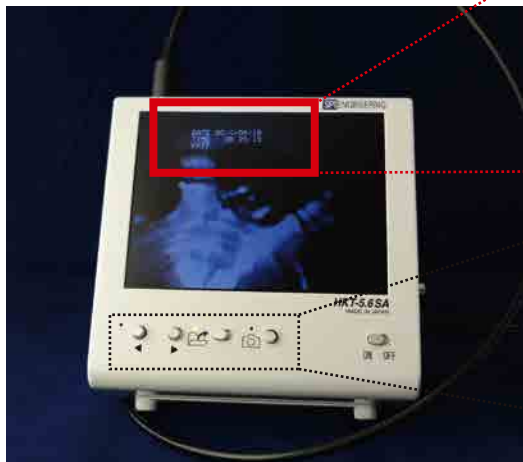

年月日それぞれを up/down ボタンで設定し、保存ボタンで決定。
次の項目に移動します。
EXIT で設定終了します。

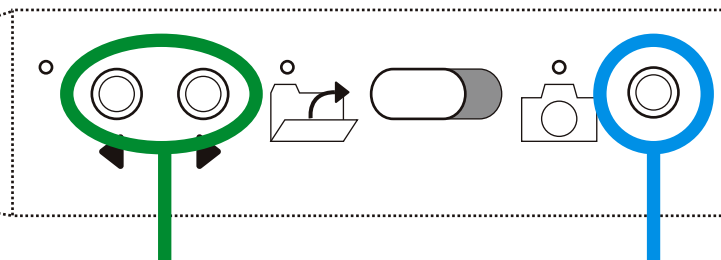

up/down ボタンで設定。

保存ボタンで決定。