

# ◆AMCap for HKT-USB (有償版) アンインストール手順

(株)SPI エンジニアリング

\*\*\*\*\*

下記の手順により、安全にアンインストールを行うことができます。


パソコンの「プログラムのアンインストール」「アプリのアンインストール」からでも同様の手順でアンインストールされます。

\*\*\*\*\*

## 「AMCap\_for\_HKT\_USB\_Rev3\_4」内の“uninstall.exe”を実行する



[ 次へ> ]クリック

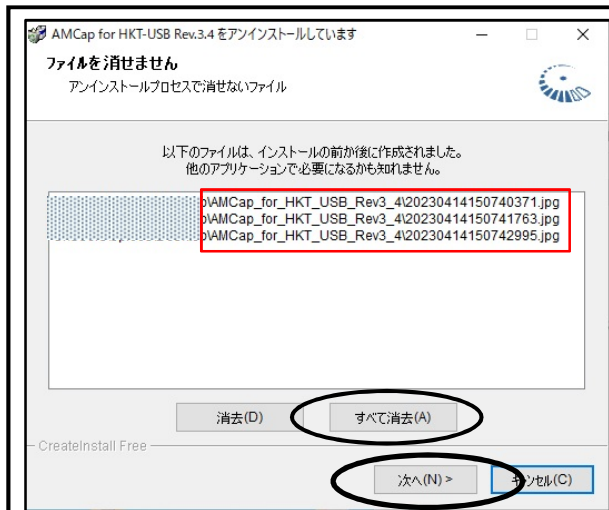

左画面が表示される場合


(表示されない場合もあります)

「AMCap\_for\_HKT\_USB\_Rev3\_4」フォルダ内の画像ファイルを削除する確認画面なので

[ すべて消去 ]

\*画像データなど残しておきたい場合は  
消去せずに [次へ>]

[ 次へ> ]クリック

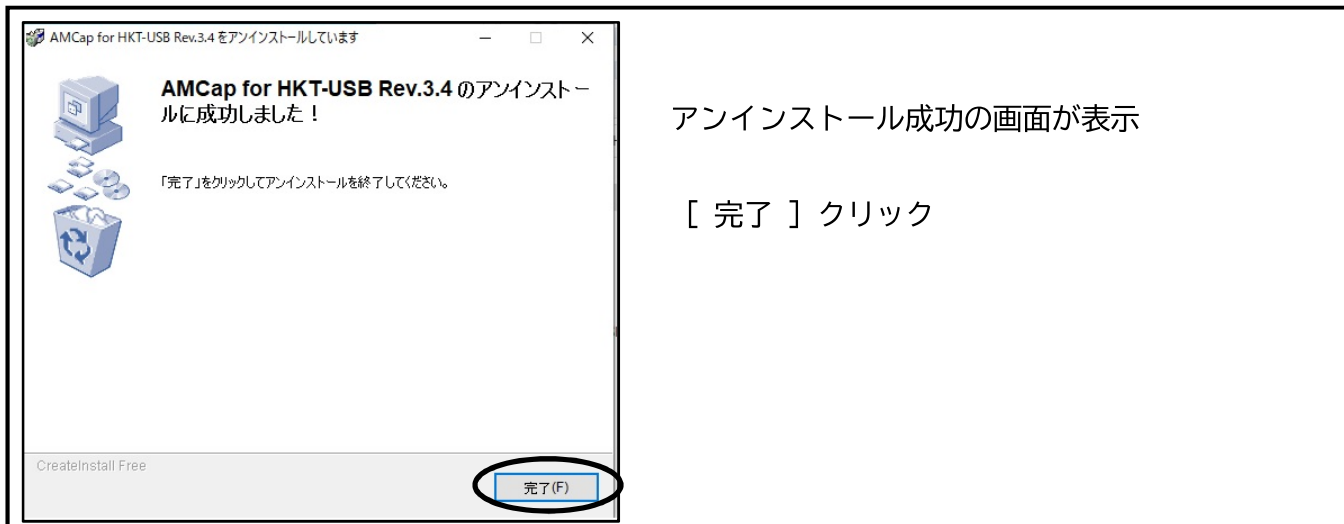

## アンインストール完了

デスクトップ上の「AMCap\_for\_HKT\_USB\_Rev3\_4」フォルダと「AMCap for HKT-USB rev.3.4」のショートカットアイコンがなくなっていることをご確認ください。

アンインストール時、[すべて消去]としない場合は、データとフォルダは残ります。

NO. 202304HKTUSB004

**SPI**ENGINEERING