


◆AMCap for HKT-USB 使い方

(株)SPI エンジニアリング

 **カメラケーブルと HKT-USB 本体を接続してから PC に接続してください。**


HKT-USB シリーズを PC に接続し、「AMCap for HKT-USB」を起動させると、プレビューが開始します。

…機能…

- スナップショット(jpg/bmp 保存) (有償版のみ)
- 動画保存(avi ファイル) (有償版のみ)
- 保存先指定: 静止画・動画の保存先を指定できます。(有償版のみ)
- メニューが日本語/英語に表示変更できます。
- 動作環境: Windows7 以上対応


…詳細設定…

○デバイスの選択

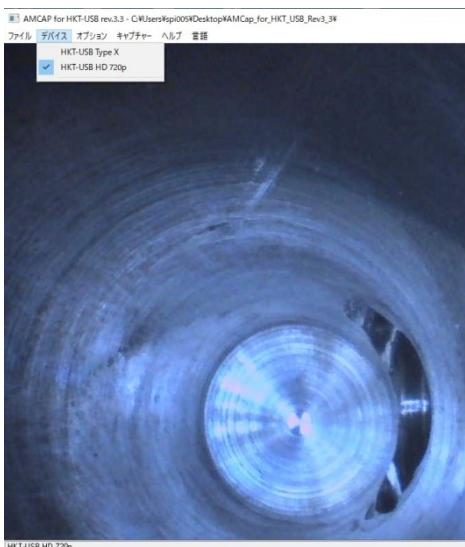

[デバイス]に接続されているカメラ名が表示されます。別のカメラの画像に切り替えることができます。

○動画・静止画の保存

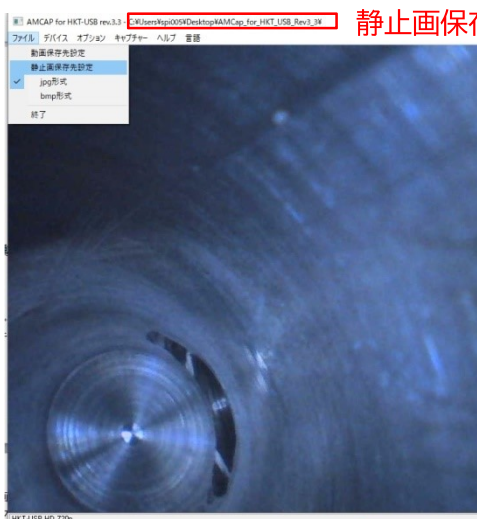

静止画保存先ディレクトリ表示

<保存先の指定方法> *各種設定は次回起動時も保存されます
[ファイル] → 動画保存先設定/静止画保存先設定 → フォルダ指定

- ・ 静止画保存先が画面上部に表示されます (初期値はインストールフォルダ)
- ・ 静止画は JPEG/bitmap 形式切り替え可能
- ・ 保存ファイル名“yyyyMMddmmsssss.jpg(.bmp)/.avi” (保存時刻 ミリ秒まで取得)

<動画保存>

動画保存開始: [キャプチャー] → [開始] または F1 キー

動画保存停止: [キャプチャー] → [停止] または ESC キー

<静止画保存>

HKT-USB 本体の静止画ボタン

[キャプチャー]のスナップショット または Enterキー

○[オプション]メニュー

プレビュー: プレビュー時には常にチェックがついています。

オプション: この機能は対応していません。

○[言語]

日本語/英語メニューに切り替えができます。

.....

使用上の注意

ご使用になるパソコンや動作環境によっては、正常に動作しない場合もあります。

本仕様は改良などのため予告なしに変更することがあります。

株式会社 SPI エンジニアリング

〒380-0917

長野県長野市稲葉南俣 2592-5

<お問合せ先>

✉ sales@spieng.com

☎ 026-214-0009(技術部)

NO.202304HKTUSB003

SPI ENGINEERING